

MONTAGE

SCHRITT 1: E-FILTER KALIBRIERUNG

Nach der Verbindung des E-Filters mit dem Stromnetz, leuchtet die **rote** LED = Power. Diese LED ist immer an (Standby-Modus GUC 1212, 1214, 1314). Beim GUC 1223 und 1323 wechselt die **rote** LED bei Betrieb in **blau** (nur eine LED vorhanden).


Sofort nach der Verbindung zum Stromnetz blinkt die **blaue** LED, die Kalibration startet und dauert ca. 30 Sekunden (GUC 1212, 1214, 1314). Bei den E-Filter Modellen GUC 1223 und 1323 blinkt die **rote** LED während der Kalibrierung.

Sobald die **blaue** LED erlischt, ist die Kalibrierung abgeschlossen (GUC 1212, 1214, 1314). Beim GUC 1223 und 1323 leuchtet nach der Kalibrierung die **rote** LED im Standby-Modus dauerhaft.

Der E-Filter ist jetzt betriebsbereit.

Wichtig: Während der Kalibrierung darf der Lüftungsmotor (z. B. der Abzugshaube) **NICHT** gestartet sein!

Etwa 1 Minute nach Einschalten des Lüftungsmotors (z. B. der Abzugshaube), schaltet sich der E-Filter automatisch an und die **blaue** LED leuchtet permanent. Die **blaue** LED leuchtet so lange wie der Lüftungsmotor in Betrieb ist (maximal 24 Stunden, danach Sicherheitsabschaltung).

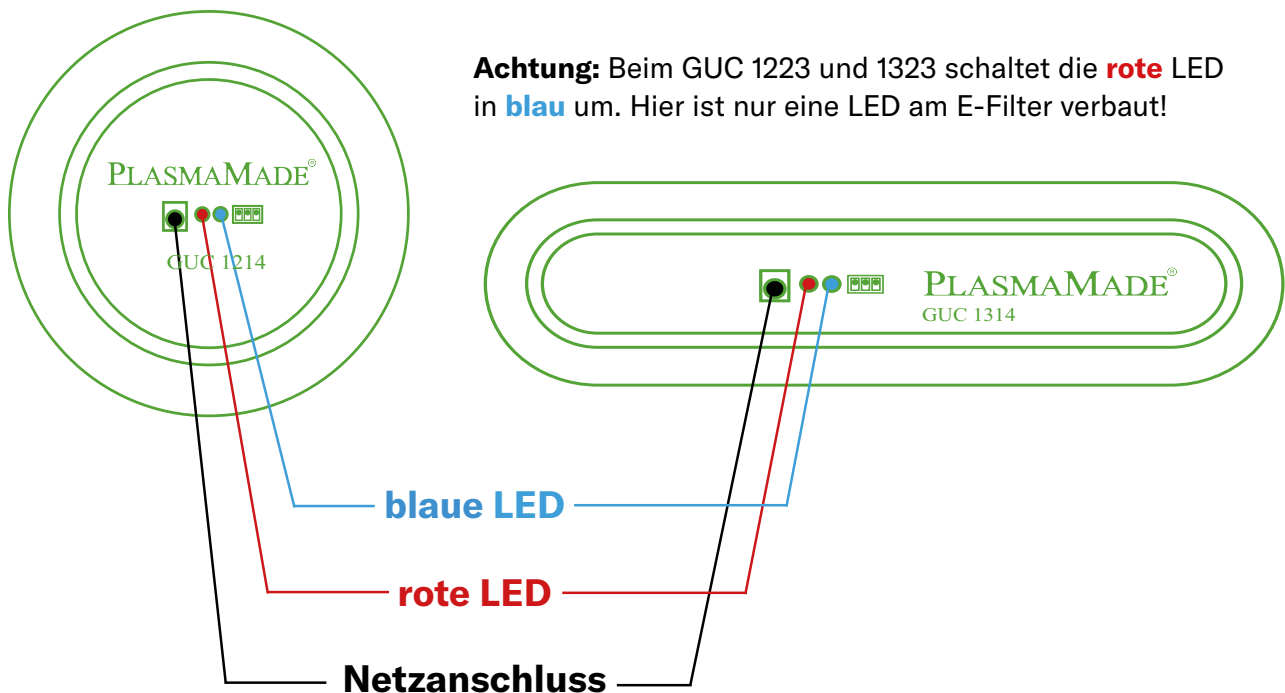

SCHRITT 2: GUC 1212, 1214, 1223 FUNKTIONSTEST

Erster Funktionstest

Schalten Sie die Abzugshaube auf die niedrigste Lüfter-Leistungsstufe (Stufe 1 oder 2), **ohne** die Nachlaufautomatik zu verwenden. Beachten Sie, dass die **blaue** LED des E-Filters etwa 1 Minute nach dem Einschalten aufleuchten muss.

Nach erfolgreichem Abschluss des Funktionstests wird empfohlen, dem Endkunden mitzuteilen, welche Lüfter-Leistungsstufe (Stufe 1 oder 2) er für den Nachlauf verwenden muss. Dabei sollte die Nachlaufautomatik nicht genutzt werden.

Leuchtet die **blaue** LED des E-Filters nach ungefähr 2 Minuten weiterhin, ist der E-Filter in Funktion.

Abhilfe

Sollte die **blaue** LED nach etwa 2 Minuten nicht leuchten, den E-Filter um die eigene Achse drehen, zunächst um 90°. Dann den Funktionstest (siehe oben) wiederholen.

Falls die **blaue** LED noch immer nicht leuchtet, den E-Filter erneut um 90° (somit insgesamt 180°) drehen.


Hierdurch wird die Sensorposition (Strömungssensor) geändert.



Normalbetrieb

Etwa 1 Minute nach Einschalten der Abzugshaube schaltet sich der E-Filter automatisch an und die **blaue** LED leuchtet permanent während der Lüftungsmotor in Betrieb ist (maximal 24 Stunden, danach Sicherheitsabschaltung).

Nachlaufzeit auf Stufe 1–2 wird empfohlen (siehe Bedienungsanleitung).

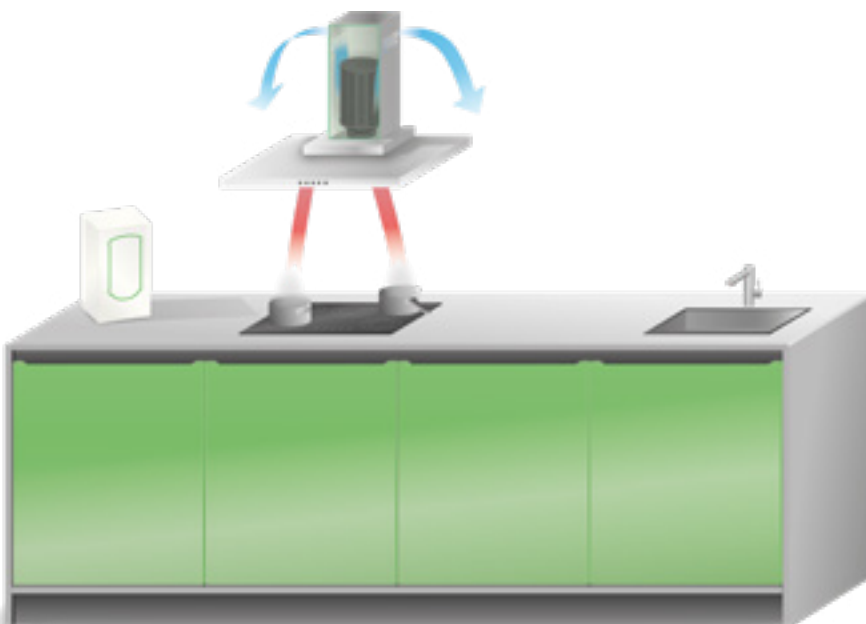

SCHRITT 2: GUC 1314, 1323 FUNKTIONSTEST

Erster Funktionstest

Schalten Sie den Muldenlüfter auf die niedrigste Lüfter-Leistungsstufe (Stufe **1** oder **2**), ohne die Nachlaufautomatik zu verwenden. Beachten Sie, dass die **blaue** LED des E-Filters etwa 1 Minute nach dem Einschalten aufleuchten muss.

Nach erfolgreichem Abschluss des Funktionstests wird empfohlen, dem Endkunden mitzuteilen, welche Lüfter-Leistungsstufe (Stufe **1** oder **2**) er für den Nachlauf verwenden muss. Dabei sollte die Nachlaufautomatik nicht genutzt werden.

Leuchtet die **blaue** LED des E-Filters nach ungefähr 2 Minuten weiterhin, ist der E-Filter in Funktion.

Abhilfe

Sollte die **blaue** LED nach etwa 2 Minuten nicht leuchten, den E-Filter um 180° drehen. Dann den Funktionstest (siehe oben) wiederholen.

Hierdurch wird die Sensorposition (Strömungssensor) geändert.



Wichtig: Die E-Filter GUC 1314 und 1323 sollten möglichst **liegend** auf dem Fußboden (im Sockel), aber auch so nah wie möglich am Lüftungsmotor montiert werden! Hierzu sollte der PlasmaMade 90° Adapter mit verbaut werden (dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Normalbetrieb

Etwa 1 Minute nach Einschalten des Lüftungsmotors, schaltet sich der E-Filter automatisch an und die **blaue** LED leuchtet permanent während der Lüftungsmotor in Betrieb ist (maximal 24 Stunden, danach Sicherheitsabschaltung).

Nachlaufzeit auf Stufe 1–2 wird empfohlen (siehe Bedienungsanleitung).

